

Pal Gate 31-4GI-WR

הינה מערכת ברשת 4G לפתיחת שערים אוטומטיים, דלתות מוסך, מנעולים חשמליים, באמצעות יישום, חיוג, שלט רחוק מאובטח (משדר) ופרוטוקול וויגנד. ניתן לשלוט על המערכת מממשק אינטרנט (לא חובה) המאפשר שליטה מלאה ומאובטחת על היחידה כגון:

הערה: בתום שנת השימוש הראשונה, קיים חיוב שנתי למנוי רשת סולר


- הוספת והסרת משתמשים **ללא הגבלה**.
- עד 4000 משתמשי שלטים, **הוספה והסרה מהממשק האינטרנטי**.
- הגדרת זמן ממסר.
- **קריאת לוג בזמן אמת על שימוש במערכת**.
- המערכת כוללת יציאה אחת (ממסר- N.O) **וכניסה אחת**. ניתן לחבר מגוון אמצעי פתיחה בפרוטוקול וויגנד כגון קוראי RFID, מקלט חיצוני וקודנים.

• הגדרת התראות למערכת מתבצעת באמצעות הממשק האינטרנטי (ע"י המתקין)

תכונות ויתרונות המערכת:

- מנוהל באמצעות אפליקצייה (חינמי) וממשק אינטרנטי (בתשלום).
- גודל פיזי קטן מאוד 70X50 מ"מ.
- 4 נוריות חיווי (סים פעיל + 3 לחיווי קליטה)
- ניתן להגדיר מספר מנהלי מערכת וכן משתמשים מורשים לשליטה מיטבית.
- אין הגבלה למספר מערכות מנוהלות.

נורת מצב רשת

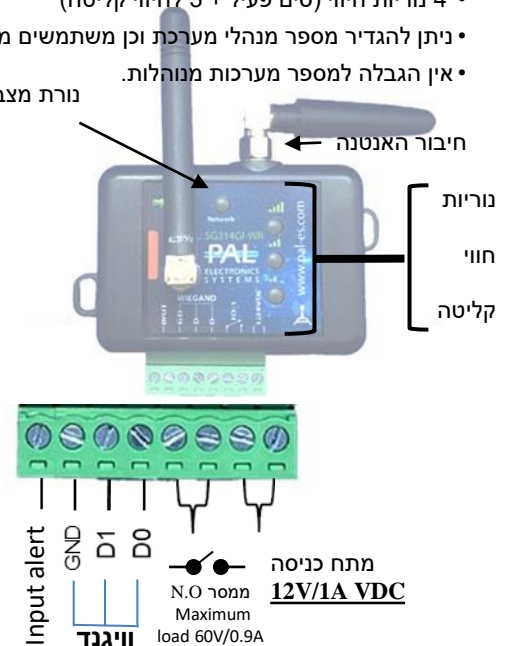

מקרא נוריות

נוריות	פירוש
הבהוב מהיר של נורית הסיים	מערכת מאתחלת
הבהוב איטי של נורית הסיים	מערכת מחפשת רשת סולר
ארבעה הבהובים והפסקה	בתהליך התחברות לאינטרנט
2 הבהובים קצרים של הסיים	התחברות לממשק פאל
סיים דולק קבוע	– מערכת מוכנה
נורית קליטה מס' 1' דולקת קבוע	קליטה נמוכה.
נורה קליטה מס' 2' דולקת קבוע	קליטה טובה.
נורה קליטה מס' 3' דולקת קבוע	קליטה טובה מאוד.




הגדרות המערכת באמצעות אפליקצייה:

התחברות ראשונית:
יש להתקין את האפליקצייה מחנות האפליקציות. ע"י חיפוש בחנות האפליקציות בשם PalGate או לסרוק באמצעות המכשיר הסולארי את ה QR CODE



התקנת האפליקציה יש להפעילה ולפעול עפ"י ההנחיות:

התקנה:

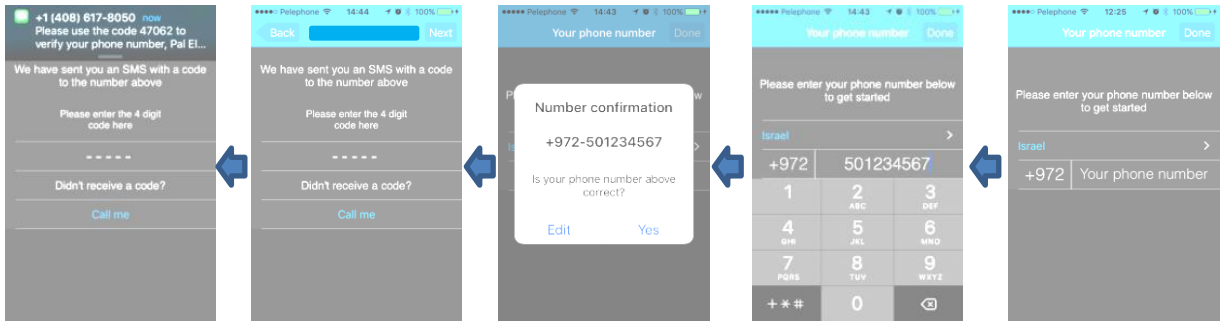


הכנס קוד אימות ואשר

לאחר הכנסת הטלפון יש להמתין לקבלת קוד אימות בסמס

אשר את מספר הטלפון שלך

הכנס את מספר סולארי שלך

הגדרת שער/ים:

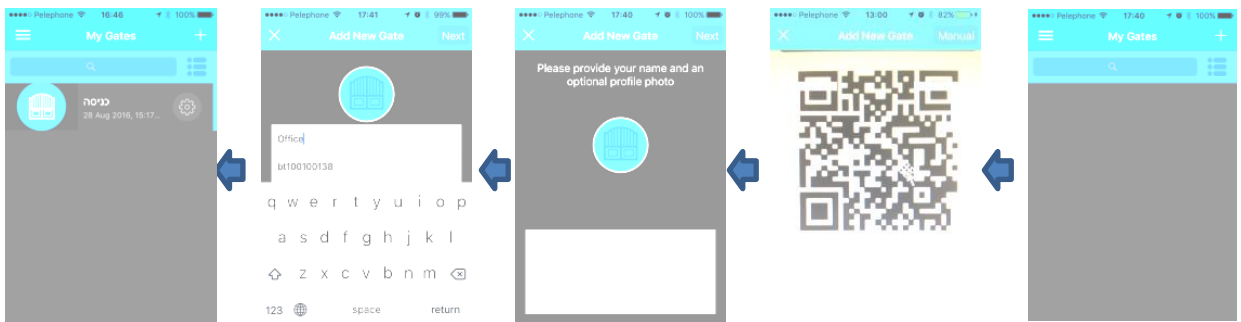

השער יופיע במסך השער שלי


לאחר הוספת הבא הפרטים יש לחצץ

פרטי המערכת - מספר סיריאלי וקוד מופיעים על המערכת ויש להקלידם בהתאמה

יש לסרוק בר קוד או להוסיף באופן ידני ע"י לחיצה על לחצץ ידני

יש לחצץ על לחצץ הוספת שער

הוספת משתמש/ים:

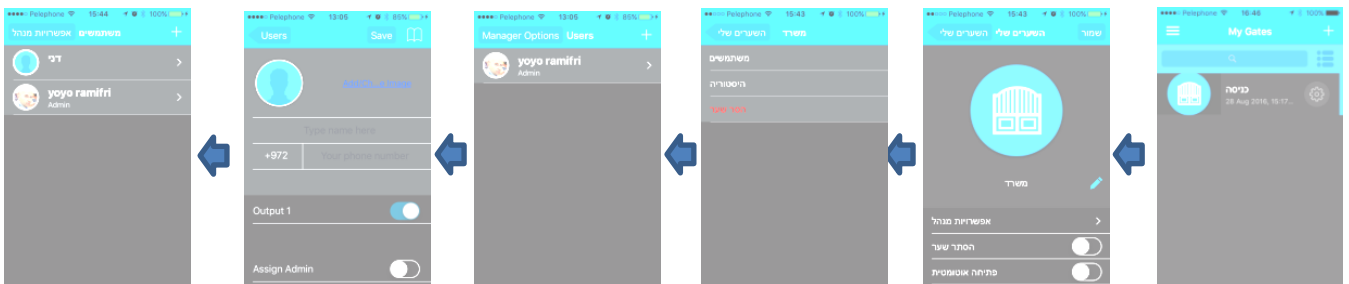

המשתמש יקבל הודעה על הוספתו והוא יופיע ברשימת משתמשים

הוסף שם, טלפון ותמונה או בחר מספר הטלפונים ושומר

לחץ הוסף (+)

לחץ על משתמשים

לחץ על אפשרויות מנהל

יש לחצץ על לחצץ הגדרות שער (גלגל שיניים)

הערות בטיחות והנחיות:

• הפעלת שער מרחוק ללא קשר עין עמו הינה באחריות המשתמש וחברתנו אינה ממליצה לעשות זאת ללא נוכחות במקום או קשר טלפוני עם אדם הנמצא בקשר עין עם השער בעת מהלך הפתיחה ובאישור.

• **בביצוע התקנה בשער (בתוך כל ארון מתכתי) יש להתקינה כאשר היא מחוברת לאנטנה חיצונית (אנטנה מחוץ לארון).**

• **נדרשת אספקת מתח ממקור מתח יציב משנאי 12V/1A DC.**

• יש להגן על המערכת שכן היא אינה עמידה בפני מים ולחות וכן חדרת חרקים.

• מערכת פועלת באמצעות רשת סולארית בטכנולוגיית 4G. בכלל זה, תפקוד המערכת מותנה בקיומו של כיסוי לשירות בטכנולוגיית 4G, חברת פאל אלקטרוניקס מערכות בע"מ אינה אחראית לכיסוי השירות של הרשתות הסולאריות, באחריות הלקוח לזוודא בכל עת שישנה קליטה של רשת סולארית בטכנולוגיית 4G.